


BE MASK-1 278-20

Masque barrière à plis lavable
À USAGE NON SANITAIRE

Elastiques à positionner
derrière les oreilles

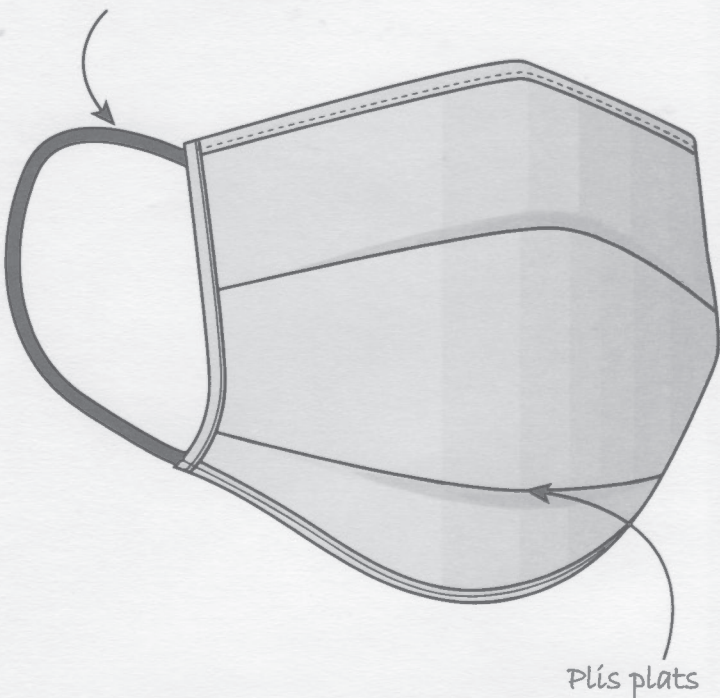

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).



Référence


UNS2

Normes

* Les mesures communiquées sont issues des tests effectués par le CETTEX rapport numéro AZ-1275-1278 (2020) conformément aux recommandations AFNOR

Matières

Triples couches



*Couche extérieure toile 68% Polyester - 32% Coton traitée déperlant

*Couche intermédiaire toile double 79% Polyester - 21% Coton

*Couche intérieure jersey 100% coton blanchi

Conditions d'entretien



Repassage sur face extérieure

Résiste à 10 lavages minimum

Coloris

Face externe

Face interne BLANC

Descriptif

Catégorie 2 :

*Ce masque est destiné aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes.

* Il permet d'assurer une protection des collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

* Longueur 20 cm x largeur 10 cm

* Poids total 260g

Taille

Taille unique

Conditionnement

Emballage individuel



Les + produit



TISSUS-DÉPERLANT



RESPIRABILITÉ



LÉGER



EXTENSIBLE

- * Tissu externe traité déperlant
- * Très bonne respirabilité
- * Très léger
- * Tissu interne 100% maille peignée
- * Très bon rapport poids/performance de filtration
- * Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$: $>70\%$
- * Perméabilité à l'air de $> 96 \text{ L.m}^2 \text{ S-1}$ pour une dépression de 100 Pa.
- * Le temps de port du masque validé à neuf est limité à 4 heures.

Conseil d'utilisation

- * Avant le 1er usage, effectuez un lavage machine à 60° suivi d'un séchage machine.
 - * Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
 - * Changement du masque après 4 heures d'utilisation maximum.
 - * Lavage en machine à 60°C - Séchage machine avant réutilisation.
 - * Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté.
- Demandez l'avis de votre médecin.
- * Ce masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique.